



# DÉTECTEUR DE FILIGRANES SHERLOCK

Mode d'emploi



**Leuchtturm®**

***For the collector in you.***

# INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

## MERCI DE BIEN LIRE LES INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

- ❑ Tenez l'appareil éloigné de l'eau, de l'humidité ainsi que des sources de chaleur et du feu.
- ❑ Ne regardez pas directement la lumière LED, pour éviter tout dommage aux yeux.
- ❑ Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- ❑ Si l'appareil reste longtemps inutilisé, enlevez les piles pour éviter d'éventuels dommages liés aux piles oxydées.
- ❑ Si vous devez changer les piles, changez toujours toutes les piles en respectant la polarité (+ / -).
- ❑ N'utilisez que des piles de marque et du même type (1,5 V AA).
- ❑ Ne pas recharger, court-circuiter ou ouvrir des piles usagées.
- ❑ Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères, mais déposez les toujours à un point de recyclage local.
- ❑ Ne laissez pas les piles à la portée des enfants. Au cas où un enfant aurait avalé une pile, consultez un médecin ou allez aux urgences.

## METTRE / CHANGER LES PILES


### VOUS AVEZ BESOIN DE 4 PILES 1,5 V AA, QUI NE SONT PAS COMPRISES DANS LA LIVRAISON !




1. Le compartiment des piles se trouve sur la face inférieure de l'appareil. Ouvrez le compartiment avec un tournevis adapté.
2. Enlevez les piles usagées et remplacez les par des piles neuves (4 x 1,5 V du type AA).
3. Refermez le compartiment des piles en vissant la vis à fond.

## UTILISATION

**NE TOURNEZ LA VIS À AILETTES QUE JUSQU'À CE QUE VOUS SENTIEZ UNE RÉSISTANCE (AUSSI BIEN EN VISSANT QU'EN DÉVISSANT). UNE TORSION AU DELÀ DE LA RÉSISTANCE PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES.**

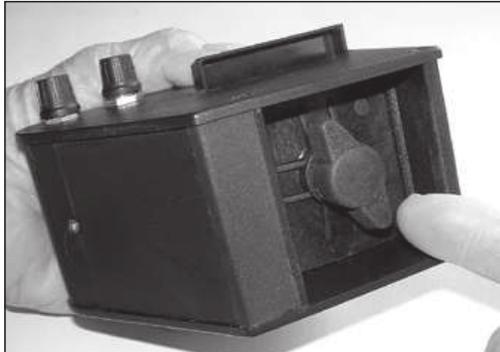

1. Dévissez la vis à ailettes au dos de l'appareil en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vers la gauche).

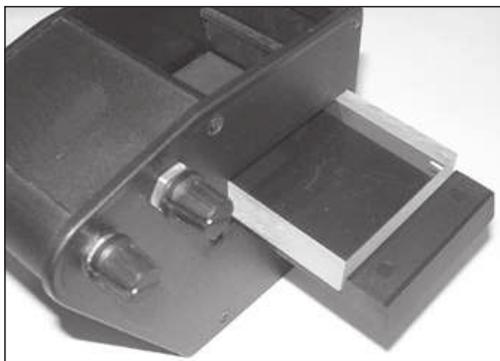


2. Retirez le support-objet et ouvrez le couvercle en acrylique.



3. Posez le timbre face vers le dessous au milieu du support-objet et refermez le couvercle.

4. Repositionnez le support-objet dans l'appareil et tournez la vis à ailettes dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite).

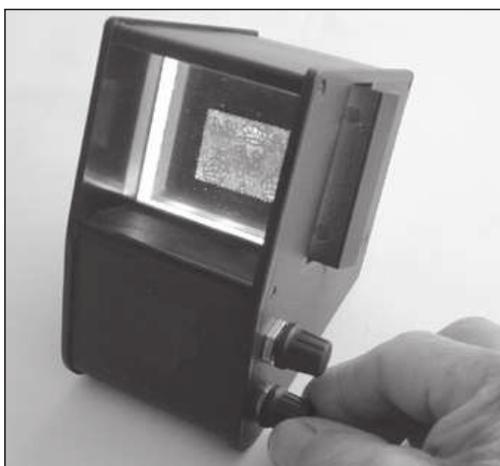

5. Allumez l'appareil en tournant le commutateur rotatif inférieur (à droite de l'appareil).

6. Ce commutateur permet aussi de régler la couleur de la lumière (rouge, bleue, verte ou blanche).

7. Vous pouvez régler l'intensité de la couleur choisie en tournant le bouton rotatif supérieur (à droite de l'appareil).

8. Pour éteindre l'appareil, tournez le commutateur inférieur jusqu'à ce que les LED s'éteignent.  
Afin d'économiser les piles, le commutateur a une position OUT après chaque couleur de lumière!

## **CONSEILS D'UTILISATION**

- Plus vous visserez fortement la vis à ailettes, mieux vous verrez les filigranes du timbre.
- Ne glissez dans le support-objet que des timbres parfaitement secs.
- Dans l'idéal, les timbres examinés doivent être sans pli et sans reste de colle ou de papier. Dans le cas de timbres avec un pli, ce pli devra être placé à l'extérieur du support-objet.
- N'examinez toujours qu'un seul timbre à la fois. Des différences d'épaisseur du papier peuvent fausser les résultats si vous examinez deux ou plusieurs timbres en même temps.
- Les catalogues et répertoires divers sont des ouvrages de référence concernant la position et l'aspect des filigranes. Toutefois, vous devez toujours conserver à l'esprit que les photos et informations qu'ils contiennent ne correspondent pas toujours à la réalité. L'appareil peut montrer certains filigranes comme étant sombres, alors qu'ils sont indiqués comme étant clairs dans les catalogues et répertoires.
- Le support-objet doit toujours être propre. Si nécessaire, nettoyez le avec un chiffon doux sans peluche, en utilisant éventuellement un produit nettoyant doux.